

Handleiding voor:

EASYCLEAN STOOMDWEIL





Inhoudsopgave

4.....	Gebruiksvoorschriften
6.....	Veiligheidswaarschuwingen
7.....	Specificaties
8.....	Productonderdelen
9.....	Montage
12.....	In gebruik
17.....	Onderhoud
18.....	Veel gestelde vragen
19.....	Garantie
19.....	Contact
20.....	Duurzaamheid

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Het is belangrijk de volgende voorschriften goed door te lezen en de instructies altijd op te volgen.

Kinderen en mensen met een beperking mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.

Richt het apparaat nooit op (delen van) mens, dier of elektronische apparaten.

Gebruik het apparaat en het snoer nooit onder water.

Als de stoomdweil (of het snoer) niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik hem dan niet en raadpleeg de klantenservice.

Deze stoomreiniger is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Laat de stoomreiniger nooit onbeheerd achter en haal altijd de stekker uit het stopcontact als deze niet gebruikt wordt.

Zorg ervoor dat de stoomopening vrij blijft van stof, pluis of haar of ander materiaal dat de opening kan verstoppem.

Wees voorzichtig met het stomen van glazen oppervlakken, hitte kan leiden tot breuken in het glas. Warm het glas voorzichtig op door de stoomstraal vanaf een afstand van minimaal 10 tot 15 cm op het glas te richten.

Gebruik de stoomreiniger nooit meer dan 10 minuten aan een stuk door.

Gebruik de stoomreiniger nooit als de tank leeg is.

Gebruik alleen schoon kraanwater om het reservoir te vullen, voeg er geen schoonmaakmiddel, parfum of andere chemicaliën aan toe.

De opzetstukken en spuitmond kunnen door de stoom heet worden, raak deze nooit direct na gebruik aan, maar laat eerst afkoelen.

Gebruik voor het reinigen van tapijt of vloerkleden altijd het daarvoor bestemde opzetstuk om beschadigingen te voorkomen.

Gebruik de stoomreiniger niet op leer, gewaxte of ongelakte houten vloeren, ongepolijste parketvloeren, synthetische stoffen, fluweel of andere delicate, stoomgevoelige materialen.

Raak het apparaat en snoer niet met natte handen aan.

Gebruik de stoomreiniger nooit op kleding die je op dat moment draagt om brandwonden te voorkomen.

Gebruik alleen opzetstukken die door Wellewares bij het apparaat geleverd worden.

Dek de stoomreiniger niet af en zet geen objecten tegen

het apparaat als deze in gebruik is.

Gebruik het apparaat niet zonder dweildoek om krasen te voorkomen.

Haal de handstoomreiniger NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Stuur voor reparatie het apparaat altijd terug naar Wellewares.

Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet de stoomdweil dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Zorg ervoor dat je niet aan de snoer trekt en zorg ervoor dat deze niet in de weg ligt wegens struikelgevaar.

Gebruik het snoer alleen in een gecertificeerd en geaard stopcontact.

Wellewares is niet aansprakelijk voor schade of letsel door verkeerd gebruik.

VEILIGHEIDSWAARSSCHUWINGEN

Om overbelasting van het stroomnet te voorkomen gebruik geen andere apparaten in hetzelfde stopcontact.

Gebruik het apparaat altijd in een vast stopcontact en niet in een verlengsnoer.

Test altijd eerst op een onopvallend stuk van het oppervlak dat je wilt reinigen.

Stop direct het gebruik wanneer een probleem voordoet.

Richt nooit op mens of dier en gebruik dichte schoenen.

Houdt alle verpakkingsmaterialen weg bij kleine kinderen in verband met verstikkingsgevaar.

Gebruik alleen schoon kraanwater om het reservoir mee te vullen, voeg geen chemicaliën toe.

Zet het apparaat altijd uit als je het gebruik onderbreekt of het apparaat onbeheerd achter laat.

Dompel het apparaat of het snoer nooit onder in water en laat kinderen nooit zonder toezicht het apparaat gebruiken.

Gebruik niet op: leer, satijn, zijde, fluweel, electronica, onbehandeld hout, poreuze oppervlakken zoals lij- of kalksteen, openstaande voegen, geplakte oppervlakken zoals plakfolie, behang, warmtegevoelige kunststoffen en andere gevoelige oppervlakken.

SPECIFICATIES

Lengte snoer:	5 meter
Opwarmtijd:	~20 seconden
Onafgebroken werktijd:	18 minuten
Inhoud reservoir:	30 ml
Aanbevolen vul capaciteit:	250 ml
Stoomdruk:	0.28 - 0.31 Mpa
Voedingsspanning:	220 volt
Aantal accessoires:	10
Gewicht:	1 kilo
Wattage:	1250W
Temperatuur stoom:	100 - 120 graden Celcius

PRODUCTONDERDELEN



1: Stoomreiniger

2: Telescopisch handvat

3: Dweilkop

4: Dweildoek

5: Tapijt opzetstuk

6: Lang opzetstuk

7: Kleine borstel

8: Grote borstel

9: Voegenborstel

10: Punt opzetstuk

11: Schraper

12: Stoomdoek

13: Maatbeker

MONTAGE

1. TELESCOOPSTEEL EN HANDVAT BEVESTIGEN



De stoomdweil kan gebruikt worden in de hand of met de telescopische steel. Door de steel te bevestigen kan er eenvoudig gedweild worden of voegen tussen vloertegels gereinigd worden zonder te bukken. Bevestig de steel eenvoudig door deze in de stoomreiniger te klikken. Vervolgens kan het handvat aan de steel vastgeklikt worden.

1B. TELESCOOPSTEEL VERWIJDEREN



Om de steel te verwijderen, druk op de achterkant van de stoomreiniger de knop in en trek de steel uit de stoomreiniger.

2. DWEILDOEK BEVESTIGEN




De dweildoek (4) kan eenvoudig met een soort klittenband bevestigd worden aan de dweilkop (3). Hierdoor kan deze ook weer gemakkelijk los gemaakt worden om de doek te wassen in de machine of onder de kraan.

3. TAPIJTOPZETSTUK BEVESTIGEN



Om een tapijt of vloerkleed te reinigen kan het tapijtopzetstuk (5) over de dweildoek vastgemaakt worden. Klik de kop vast over de rand van de dweilkop en om te verwijderen trek aan een van de lipjes van de kop.

4. KOPPELSTUK BEVESTIGEN

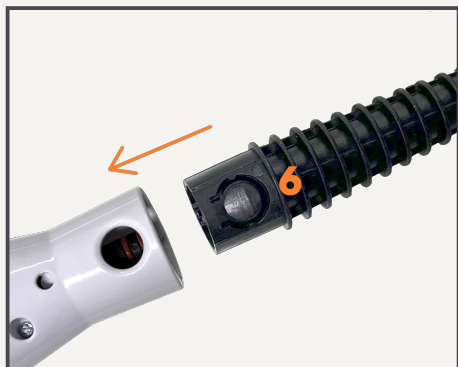

Om de kleine opzetstukken aan de stoomreiniger te bevestigen dient eerst het koppelstuk (6), of het lange opzetstuk aan de stoomreiniger bevestigd te worden.

5. OPZETSTUKKEN BEVESTIGEN



De kleine opzetstukken kunnen aan het koppelstuk (6) bevestigd worden door de inkepingen over de nopjes te schuiven en het opzetstuk vervolgens te draaien om vast te zetten.

6. OPZETSTUKKEN VERWIJDEREN



Om de opzetstukken te verwijderen herhaal stap 5 in omgekeerde volgorde. Om het koppelstuk te verwijderen druk op de achterkant het knopje in en trek het koppelstuk los van de stoomreiniger.

IN GEBRUIK

1. WATERRESERVOIR VULLEN



Volg de volgende stappen om het waterreservoir te vullen.

1. Klik het reservoir los van de stoomreiniger door het schuifknopje naar boven te schuiven.
2. Draai de draaidop van het reservoir af
3. Vul het reservoir onder de kraan, of gebruik het meegeleverde maatbekertje.
4. Klik het reservoir terug vast aan de stoomreiniger, eerst met het tuutje onderin en daarna bovenin vastklikken.



RESERVOIR NAVULLEN TIJDENS GEBRUIK


Het reservoir kan tijdens het gebruik eenvoudig en snel bijgevuld worden. Zet het apparaat uit met de aan/uitknop, verwijder het reservoir en vul deze opnieuw. Klik het reservoir weer vast en zet het apparaat aan, wacht 20 seconden totdat er voldoende stoom uit de voet komt om verder te gaan met schoonmaken.

2. STOOMREINIGER AANZETTEN



De stoomreiniger kan heel eenvoudig aangezet worden door op de aan-/uitknop te drukken. Wacht daarna ongeveer 20 seconden totdat de stoomreiniger voldoende is opgewarmd.

3. SNOER OPROLLEN

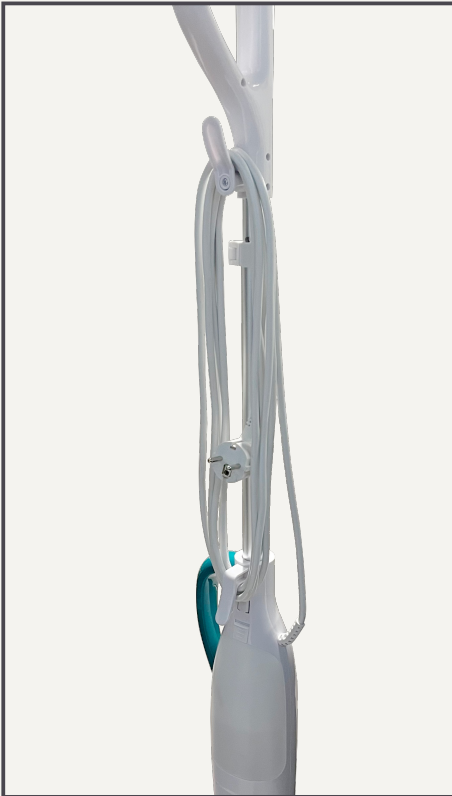

Het lange snoer van de stoomreiniger kan opgerold worden om de haakjes aan de achterkant van het apparaat, zo ligt deze niet in de weg tijdens het opbergen.

3. UITLEG VERSCHILLENDE OPZETSTUKKEN



Algemene dweildoek

Deze microvezel dweildoek kan gebruikt worden voor het dweilen van verschillende vloertypes: hout, pvc, laminaat, plavuizen, beton en zeil. Kan gemakkelijk schoon- gemaakt worden onder de kraan of in de wasmachine.



Tapijtreiniger

Met het tapijtopzetstuk veranderd de vloerdweil in een tapijtreiniger. Klik het opzetstuk over de dweildoek en vloerbedekking of kleden worden weer stralend schoon.



Lang opzetstuk

Het lange puntstuk kan gebruik worden voor algemeen stoomwerk waarbij je een gerichte stoomstraal nodig hebt op bijvoorbeeld voegen, sanitair, fornuizen, hoeken en kieren.



Puntig opzetstuk

Het puntige opzetstuk kan gebruikt worden voor precisie werk in hoekjes en langs randen van bijvoorbeeld sanitair, kranen of langs randen van kookplaten en voegen.



Grote borstel

De grote borstel heeft een diameter van 3.5 cm en heeft zachte maar stevige haren. Kan gebruikt worden voor algemene schoonmaakklussen op vrijwel iedere ondergrond.



Kleine borstel

De kleine borstel heeft een diameter van 2.5 cm en heeft zachte maar stevige haren. Kan gebruikt worden voor algemene schoonmaakklussen op vrijwel iedere ondergrond.



Voegen borstel

Deze langwerpige borstel is speciaal gemaakt om snel en eenvoudig tussen tegels en langs randen schoon te maken. Vooral handig in combinatie met de lange telescopische steel.



Schraper

Deze langwerpige borstel is speciaal gemaakt om snel en eenvoudig tussen tegels en langs randen schoon te maken. Vooral handig in combinatie met de lange telescopische steel.

TIPS

Gebruik altijd de juiste kop voor de juiste klus, het zou zonde zijn als de kop of het oppervlakte beschadigd raakt.

Druk niet te hard tijdens het schrobben, de borstel of het oppervlak kan daardoor beschadigen,

Verwarm eerst voorzichtig glazen oppervlakten door de stoom van een afstandje op het glas te spuiten. Door het warmteverschil kan het glas breken.

Laat de stoomreiniger met dweilen niet te lang op een plek staan om beschadigingen aan de ondergrond te voorkomen.

ONDERHOUD

Om lang van je product gebruik te kunnen maken geven we je graag tips om je product goed te onderhouden.

Onderhoud van het product is belangrijk om lang te kunnen genieten van een juiste werking. Hier delen we graag wat tips om de borstel in de juiste staat te houden.

Maak na gebruik de opzettukken en de behuizing van het apparaat droog met een doekje zodat achtergebleven water niet kan zorgen voor roestvorming of kalkaanslag.

Om aanslag van kalk in de opzetstukken te voorkomen of te verwijderen kun je ze af en toe in een badje met 1 deel water en 1 deel schoonmaak azijn leggen. Laat dit een half uurtje intrekken en spoel daarna schoon.

De microvezeldoek kan in de wasmachine gewassen worden, niet in de droger.

Maak het reservoir na gebruik altijd leeg.

VEEL GESTELDE VRAGEN

1. Mijn stoomreiniger gaat niet aan?

Het apparaat niet aangesloten op netstroom, controleer of het stopcontact in werking is en of het snoer goed in het stopcontact zit. Als dit het geval is en het apparaat werkt niet, neem dan contact met ons op.

2. Er komt geen stoom uit het apparaat?

Controleer of de spuitmond vrij is van obstakels, controleer of het reservoir is gevuld en of het apparaat klaar is met opwarmen.

3. Hoe lang kan ik het apparaat gebruiken?

De stoomreiniger kan onafgebroken 10 minuten gebruikt worden. Laat het apparaat daarna even afkoelen alvorens het reservoir opnieuw te vullen.

4. Kan ik met deze stoomreiniger ook kleding stomen?

Ja dat kan. Gebruik de brede stoomkop eventueel met doekje eroverheen om kleding te stomen.

GARANTIE

De standaard garantie loopt tot 24 maanden na levering van het product. Neem binnen de garantieperiode contact met ons op voor een oplossing.

Uitsluiting van garantie:

- Oneigenlijk of foutief gebruik van het product, anders dan beschreven in deze handleiding.
- Zonder voorgaande toestemming van Wellewares aanbrengen van wijzigingen of uitvoeren van reparaties aan het product.
- Algemene of te verwachte slijtage.

Heb je jouw product besteld via Bol.com of Amazon en zit je product nog in de herroepingsperiode? Neem dan altijd eerst contact op met de klantenservice van Bol of Amazon.

CONTACT

Heb je na het raadplegen van deze handleiding nog vragen over je product, neem dan contact op via info@wellewares.nl.

We hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze klanten. Ben je ergens niet tevreden over, of juist wel? Laat het ons dan altijd weten! We kunnen je ook vragen om een review te plaatsen over onze service en/of onze producten. Voel je vrij om een eerlijke review achter te laten, ook als deze negatief is voor ons, hier kunnen we alleen maar van leren!

DUURZAAMHEID

Bij Wellewares zetten we ons in om onze producten zo duurzaam mogelijk aan te bieden. Hieronder kun je lezen hoe we dat onder andere doen.

Zit je product nog binnen de garantietermijn van 24 maanden en is er een onderdeel kapot? We sturen graag, mits mogelijk, een vervangd onderdeel zodat je deze zelf kunt vervangen. Dat scheelt gedoe, geld en onnodig heen en weer sturen van producten.

Onze producten proberen we te verpakken in zo duurzaam mogelijke materialen. De verpakking bevatten zo weinig mogelijk plastic en zo weinig mogelijk lucht. Dat scheelt in de afvalberg en in verzendvolume.

Producten met maar een kleine beschadiging of met een kapotte verpakking gooien we natuurlijk niet weg, maar bieden we met een korting aan in onze re-

tourenshop. Dit scheelt in afval en jij hebt een product van dezelfde kwaliteit tegen een gunstige prijs.

Producten die te slecht zijn voor een tweede verkoopronde, inkoopsamples en restanten geven we weg aan kringloopwinkels of bieden we zeer goedkoop aan op tweedehands marktplaatsen.

Helaas ontkomen we er niet aan dat het transport zorgt voor uitstoot. We werken samen met een transpoteur die de uitstoot van het transport compenseert door bomen te planten.